

# ClickPDU®

## Русский


### RM-L1153+2

#### ИНСТРУКЦИЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Благодарим вас за использование продуктов нашей компании. При первом использовании пульта вставьте батарейки и проверьте работу устройства. Если все функции пульта выполняются, то устройство готово к использованию без предварительной настройки. Если выполняются не все функции пульта, то необходимо его настроить. При смене батареек, настройки пульта не сбрасываются, и нет необходимости его перенастраивать.

#### Введение

RM-L1153+2 это новая модель универсального ПДУ для телевизоров с технологией LCD/LED. Многофункциональное решение для различных потребностей; подходит к м телевизоров SUPRA, HYUNDAI, GENERAL, SHIVAKI

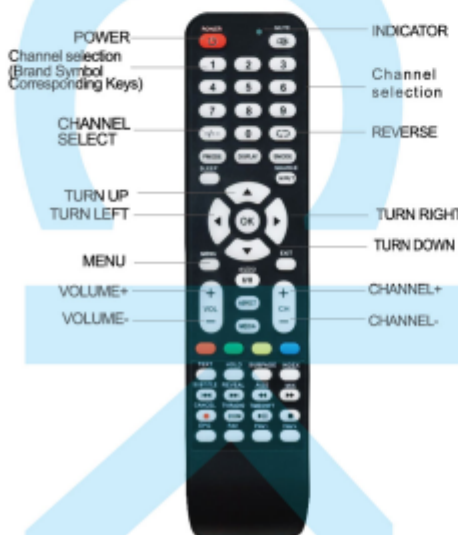

#### Установка батареек

вставьте 2 батарейки формата AAA в соответствии с обозначениями безлимитные/аккумуляторные батарейки в соответствующий отсек для батареек, в соответствии с обозначениями «+» и «-», как указано на рисунке.

#### Описание батареек

- ПДУ характеризуется малым потреблением энергии. Срок службы батареек – 12 месяцев в нормальных условиях. При неправильном использовании срок службы батареек может сократиться.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
- В случае, если батарейки окислились, их необходимо извлечь, а отсек для батареек необходимо прочистить перед тем, как вставлять новые батарейки.
- Если вы планируете прекратить использование ПДУ на длительное время, батарейки следует вынуть.

#### Способы настройки ПДУ

Существует несколько способов настроить ПДУ. Выберите любой из них.


Brand	Type	Code	Brand	Type	Code	Brand	Type	Code	Brand	Type	Code
AKAI	A3001012	000	DEXP	DEXP_RC02-T338	048	HARPER	HARPER_19R470	058	Polar	Polar_BT0534	075
AKAI	39LTV3003	014	DNS	DNS_E24D20(131)	049	HARPER	HARPER_42F660T	032	Polar	Polar_81LTV7101	008
AKAI	55LTV6002(HOB490)	016	DNS	DNS_V32D2500, V40D8200	005	HYUNDAI	HYUNDAI_H-LED40F456BS2	060	Polar	Polar_100LTV1101(16171)	074
AKAI	Akai_2200-EDRWAKAI	041	DOFFler	Doffler_32RH15-T2	051	HYUNDAI	Hyundai_YC-53-5	004	Polar	Polar_YC-53(10787)	076
AKAI	Akai_LEA-24B53W	042	Elenberg	Elenberg_40MP4130/Erison_MK-53D	029	Polar	Polar_TV2-(HOB503)	020	Polar	Polar_48LTV3101	006
AKAI	Akai_LEA-32B27M(787)	043	ERISSON	Erison_MK-53D	054	Polar	Polar_59LTV7003(8811)	021	Polar	Polar_48LTV6101(11475)	007
AKAI	Akai_LES-42X84WF	027	ERISSON	ERISSON_51PDP01FHD	030	Polar	Polar_JX-8030(4377)	023	VITYAZ	VITYAZ_24L301C28_VAR2	038
AKAI	CX-507	001	Fusion	Fusion_FLTV-32B100	055	Polar	Polar_39LTV6005(11476)	067			
AKAI	LEA-32B49P(BAP2)	065	Fusion	Fusion_RC-E23(13383)	056	Polar	Polar_55LTV6101(11478)	015			
DEXP	DEXP_F24B7200VE	046	Fusion	Fusion_TV1_LCD(6471)	057	Polar	Polar_94LTV6004(11837)	022			
DEXP	DEXP_JKT-62C	047									

#### А ВЫБОР ПО МОДЕЛИ


1. Включите телевизор, подождите, пока он полностью включится и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора. Также найдите код нужной марки телевизора, состоящий из одной цифры.



2. Для входа в режим настройки нажмите и удерживайте одновременно кнопки Power и MUTE. После того, как загорится лампочка-индикатор на пульте, введите трехзначный код (см. фото пультов далее в инструкции). Настройка завершена. Проверьте работу пду.



3. Проверьте, работают ли все кнопки ПДУ, такие как «MUTE». Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.

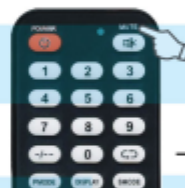

#### В Автоматический поиск кода

1. Включите телевизор, подождите, пока телевизор не включится полностью, и направьте ПДУ в сторону экрана телевизора.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока не загорится лампочка-индикатор, а ПДУ не перейдет в режим автоматического поиска. Проверьте, появился ли на экране телевизора значок уровня звука VOLUME. Когда он появится, отпустите кнопку «POWER». Настройка завершена.



3. Проверьте работу других кнопок (помимо кнопок POWER, VOLUME). Если нет, повторите шаг 2, пока код не подойдет.



#### С Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку «POWER», затем нажмите 0, отпустите кнопку. Когда индикатор загорится три раза, заводские настройки будут восстановлены.




#### Технические параметры

- дистанция работы ПДУ – 8 метров (зависит от вида ПДУ)
- питание: 2 батарейки AAA (мизинчиковые)


#### Послепродажный сервис

При наличии проблем или неполадок в работе ПДУ, пожалуйста, немедленно обратитесь в нашу компанию. Мы приложим все усилия по решению вашей проблемы. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пробуйте починить его самостоятельно. Мы не несем ответственности за ПДУ, которое было разобрано без согласования. Для того, чтобы вы могли воспользоваться услугами послепродажного сервиса, пожалуйста, сохраняйте счета и чеки при покупке товара.

Компания оставляет за собой право окончательного толкования данной инструкции. Конструкция и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

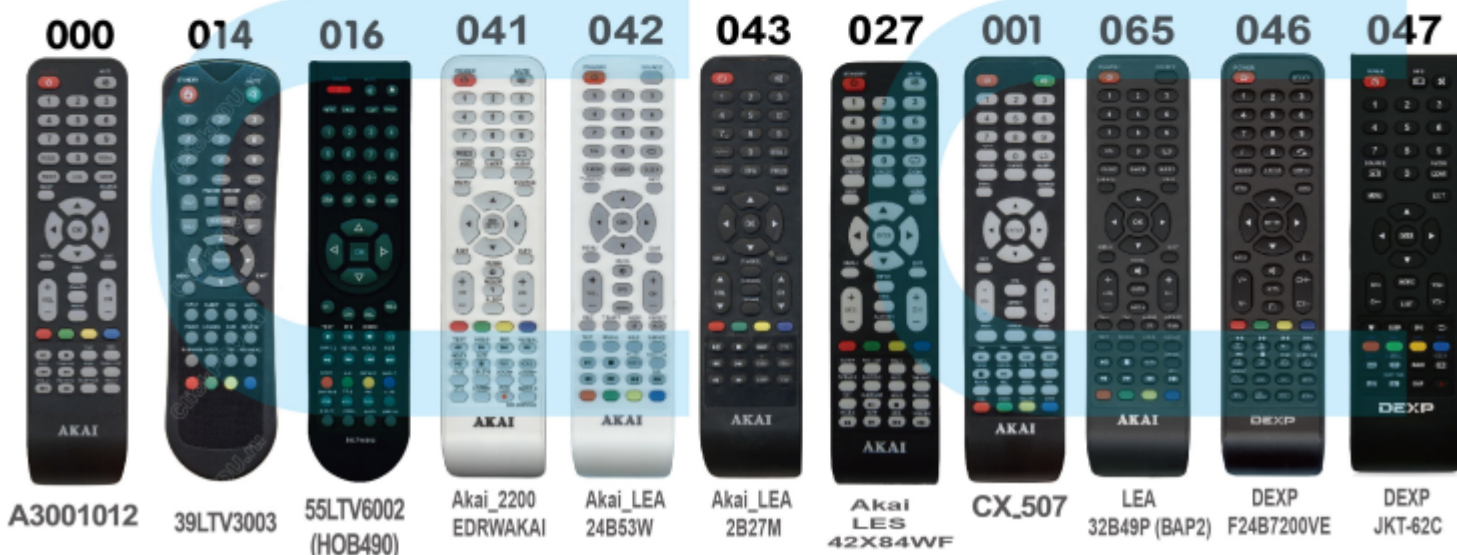



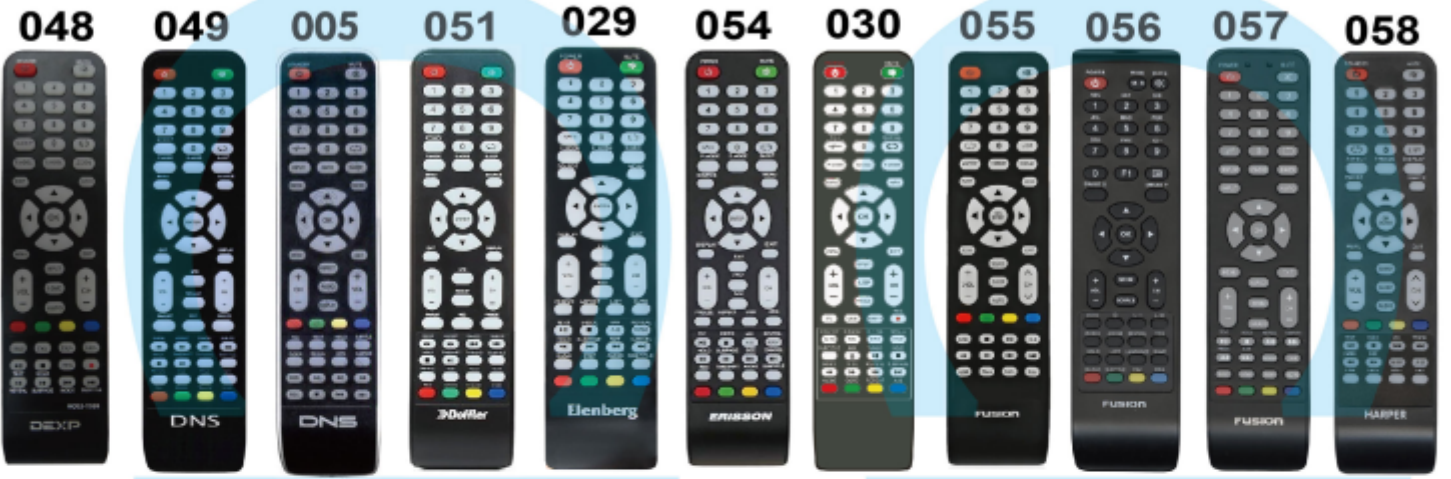

**048** DEXP RC02-T338  
**049** DNS E24D20(131)  
**005** DNS V32D2500 V40D8200  
**051** Doffler 32BH15-T2  
**029** Elenberg 40AF4130 /MK-53D  
**054** Erisson MK-53D  
**030** ERISON 51PDP01FHD  
**055** Fusion FLTV-32B100  
**056** Fusion RC-E23  
**057** Fusion TV1 LCD(6471)  
**058** HARPER 19R470



**032** HARPER 42F660T  
**026** HOB800 HORIZONTAL E-23-1116#  
**017** HTR-D18A (HOB491)  
**018** HX-P12 (HOB501)  
**060** HYUNDAI H-LED40F466BS2  
**004** Hyundai YC-53-5 (H-LED32V21T2) (11913)  
**037** Irbis N22Q59FAL  
**024** IZUMI TL26H211B  
**019** JX-1207B (HOB790)  
**025** Lava LD-320DLH W(5628)  
**028** PHOENIX GOLD PT-1908



**020** Polar TV2 (HOB503)  
**021** Polar 59LTV7003 (8811)  
**023** Polar JX-8030 (4377)  
**067** Polar 39LTV6005(11476)  
**015** Polar 55LTV6101 (11478)  
**022** Polar 94LTV6004 (11837)  
**075** Polar BT0534  
**008** Polar 81LTV7101  
**074** Polar 100LTV110  
**076** Polar YC-53  
**006** Polar 48LTV3101



**007** Polar 48LTV6101 (11475)  
**003** Rolsen RL-24E1303 (11874)  
**078** Rubin RB-32K101U  
**034** SHIVAKI 2200 ED00SHIV  
**034** SHIVAKI YX-CY309E  
**036** SHIVAKI BT-0532C  
**011** Shivaki YC53-215A (STV-24LED3) (12036)  
**085** Supra JH-11490  
**084** SUPRA XK237B  
**035** SUPRA LC50ST910FL  
**012** Supra TV-DVD7 (11038)



**002** Telefunken CX-507 (11569)  
**088** Telefunken 507DTV TF-LED28S9T2  
**038** VITYAZ 24L301C28  
**013** Горизонт YC-53 (12183)