


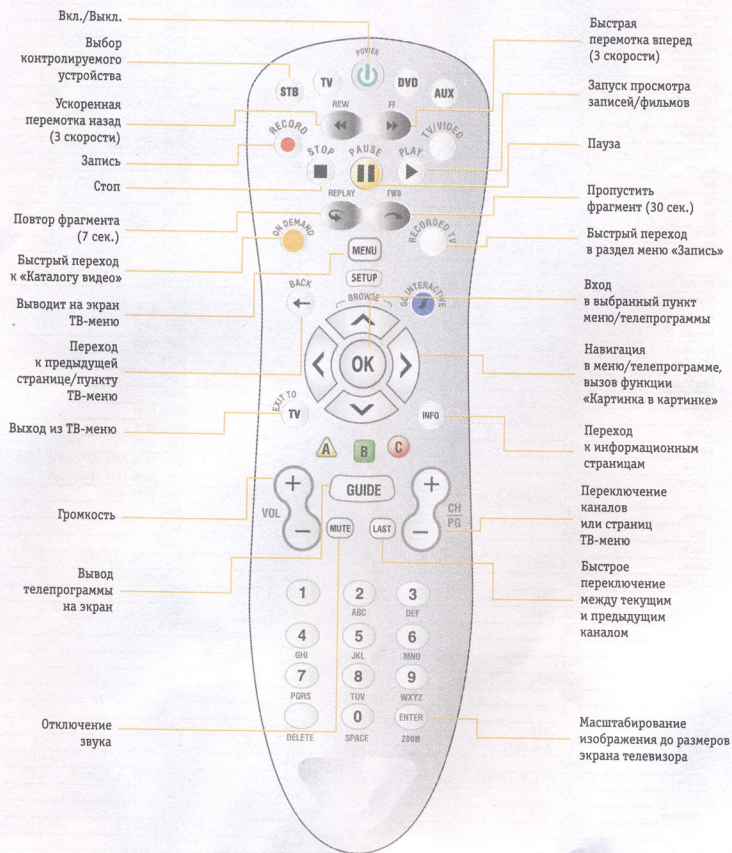

**Beeline RCU01**




**Как автоматически настроить TV/DV**

**1** Включите телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока индикатор клавиши не замигает дважды.



**3** Наведите пульт на устройство.

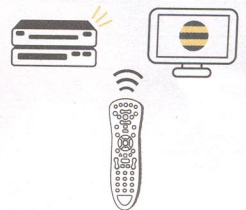

**Руководство пользователя**

**ВОЗМОЖНОСТИ ПДУ**

Ваш новый ИК- пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой универсальное устройство, способное заменить четыре ПДУ. Например, с помощью этого ПДУ можно управлять абонентской приставкой, телевизором и двумя другими устройствами, например DVD-плеером и видеомагнитофоном.

**ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПДУ**

Изначально ПДУ запрограммирован на управление только ТВ-приставкой. Чтобы использовать пульт для управления телевизором, видеомагнитофоном и другими устройствами, необходимо дополнительно запрограммировать его.


**Примечание.** Для управления устройствами пульт и управляемое устройство должны находиться в зоне прямой видимости

**Начальные настройки**




Убедитесь, что перед началом установки дистанционного управления все устройства включены.


**1** Откройте крышку батарейного отсека.

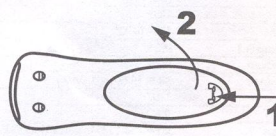

**2** Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность.



**3** Закройте крышку батарейного отсека.



**Как привязать клавишу управления**

**1** Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, пока клавиша **STB** не замигает дважды.



**3** Нажмите клавишу, соответствующую настраиваемому устройству.






за 10-60 секунд

Как настроить пульт на работу с другими приставками за 15 секунд

2 При помощи панели управления выберите устройство, которое вы хотите настроить. Панель загорится.



4 Нажмите и удерживайте клавишу OK и отпустите ее сразу как погаснет устройство.

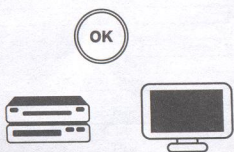

Для переключения пульта в режим совместимости с приставкой CISCO:

1 Нажмите кнопку STB.



2 Одновременно нажмите кнопки SETUP и C.



3 Кнопка STB мигнет два раза.



Для переключения пульта в режим совместимости с приставкой MOTOROLA:

1 Нажмите кнопку STB.



2 Одновременно нажмите кнопки SETUP и B.



3 Кнопка STB мигнет два раза.



В случае, если что-то пошло не так, вернуться к настройкам по умолчанию:

1 Нажмите кнопку STB.



2 Нажмите кнопку SETUP и держите до тех пор, пока кнопка STB не мигнет два раза.



3 Нажать по очереди кнопки 9, 7, 7



4 Кнопка STB мигнет четыре раза.



громкости к TV за 10 секунд

Как привязать клавишу управления громкости к приставке за 10 секунд

2 Нажмите клавишу увеличения громкости (+).



1 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока клавиша STB не замигает дважды.

SETUP

2 Нажмите клавишу увеличения громкости (+).



4 Убедитесь, что клавиша, TV мигнула два раза.



3 Нажмите клавишу, соответствующую настраиваемому устройству.



4 Убедитесь, что клавиша, STB мигнула два раза.



Устранение неполадок

Если при нажатии клавиш ПДУ ничего не происходит, выполните следующие действия перед обращением в службу поддержки.

**ПРОВЕРЬТЕ БАТАРЕЙКИ**

- Правильно ли установлены батарейки?
- Проверьте, не протекли ли батарейки.
- Установите новые щелочные батарейки.

**ПРОВЕРЬТЕ УСТРОЙСТВО**

- Подключено ли устройство к сети питания?
- Включено ли устройство?

**ПРОВЕРЬТЕ СПИСОК КОДОВ**

- Указана ли марка устройства в списке кодов?
- Если **да** и для устройства указано несколько кодов, попробуйте использовать другой код.
- Если **нет**:
  - Воспользуйтесь автоматическим поиском.
  - Если функция автоматического поиска не смогла подобрать код для управления устройством, следует использовать оригинальный пульт.



## ТАБЛИЦЫ КОДОВ

Если ПДУ не определил ваше устройство, коды устройства можно найти в следующей таблице.

Коды приведены в соответствии с режимами работы пульта (TV, DVD и AUX).

### Коды для режима TV

AR. Systems	1696
Acoustic Solutions	1865, 1523
Action	0873
ADL	2195, 0890, 1217
Admiral	0087
Advent	0876
Airis	1531, 2195
Aiwa	1904
Akai	1523, 1865, 1675, 0037, 0702, 1326
Akito	0037
Akura	0037, 1687
Alba	0037, 1997, 1865, 1935, 2104
Albatron	0843
All Tel	0865
Amstrad	0171, 0412, 0037
AOC	2402, 1589
Apex Digital	2397
Ardem	0037
Arena	0037
AS	1865, 1523
ASA	0070, 0087, 0623
Audisonic	2104, 0037, 0865
Autovox	0087
Aventura	0171
Avious	1634
Axion	1958
B & O	0087
Baier	0876
Bang & Olufsen	0087
BBK	1523
Beaumarck	0178
Beko	0037
BenQ	1032, 1523, 1756
Bensten	1326
Beon	0037
Bestwell	1326
Blue Sky	1314, 0037
BlueH	1745
Bluetech	2844
Briomvega	0087
Brunns	0087
Bush	0037, 1687, 2104, 1589, 1865, 0661, 1634
Bydsign	1309
Cameron	1523
Camper	0037
Carena	0037
Carrefour	0070
Casio	1205
Gateway	0037
Century	0087
Clarion	0180
CME	0037, 0087
Coby	2344, 2340
Compacts	1792
Condor	0037
Conia	1687
Contec	0037
Crosley	0087
Crown	0037, 0412
CTX	1756
Daewoo	0661, 1080, 1661, 0037, 0451, 0876, 2098, 0865
Dansai	0037
Daytek	1207
Dayton Audio	1207
DEC	1326
Decca	0037
Dell	1264, 1863
Denon	0145
Denver	1634
Desmet	0037
Digatron	0037
DigiLogic	1997
Digimate	0890
Dikom	1696
Disney	1892, 2152
Dixi	0037
DL	1326
DMTech	1937
Dream Vision	1704
Dumont	0087, 0070
Durabrand	0171
D-Vison	0037
Dynatron	0037
Emax	1531
Easy Living	2104, 1217, 0877, 1783, 2157
Electrograph	1623, 1755
Emerson	0171, 1394, 0087
e-motion	0865
Europa	0037
Evolution	1756
Excello	1326
Exquisit	0037
Ferguson	1935, 0037
Fidelity	0082, 0171
Finlux	0087, 0037, 0070
Fisher	0154, 1362
Formenti	0087
Fraba	0037
Fujimaro	0865
Fujitsu	0683, 0809, 0853
Fujitsu General	0683

Funai	1394, 0171, 1963, 1904, 0180
GE	1447, 1922
GECC	0037
General Electric	1447, 1922
Gericom	0865, 1217
Gold	2157
GoldStar	0037, 0056, 0178
Goodmans	1523, 0037, 1687, 0661, 1997
Granada	0037
Grandin	0865, 0037
Grundig	0070, 1523, 1935, 0037, 2195
H & B	1366
Haler	1749, 1753, 0876, 2494, 2293
Hanns.G	1783
Hannspree	2786, 1348, 1783
Hanseatic	0661, 0037
Hantarex	0865
Harley Davidson	1904
Harsper	0865
Havermy	0093
HCM	0412
Hinari	0037
Hisense	2098, 1314, 0748, 1660, 2183
Hitachi	0797, 1643, 1445, 0145, 0877, 1145, 0037, 0679, 1904
Hoher	0865
HPC	1792
Hugoson	0890, 1217, 2195
Hyundai	0876, 0865, 1326, 1219
Iiyama	0890, 1217, 0877
ilo	1665
Imperial	0037
Indiana	0037
Innowert	0865
Interfunk	0037
Intervision	0037
ITT	1523
JNC	0876
JVC	0053, 1774, 1601, 0731, 0683, 2271, 0093, 0650
Kendo	0037
Keymat	1326
Kiegg	1366
Kneissel	0037
König	0037, 0070, 0087
Konka	0037
Korting	0087
L&S Electronic	0865
Lava	1483
Lecson	0037
Lenco	1634
Lenoir	0890
Lentec	1696
LG	1860, 2182, 2731, 1423, 1325, 0178, 1265, 1721, 0037, 1859, 2358, 1768, 1178, 2424, 2359, 1993, 0856, 2834
Lloyd's	1904
Loewe	0087
Logik	1217, 1687, 1865
Luma	1080
Lumatron	1937
Lumenio	0037
Madison	0037
MAG	1687
Magnadyne	0087
Magnavox	1866, 1963, 0054, 1904
Magnum	0037
Manesth	0037
Manhattan	0037, 0876
Maqma	1792
Marantz	0037, 0054, 1398
Marelli	0087
Mark	0037
Mastec	1997
Masters	0037
Matsui	0037, 1935
Maxent	1755
Melectronic	0661
Memorex	0463
Metz	0087
Minato	0037
Minerva	0070
Minoka	0412
Mitsubishi	1250, 1797, 0150, 0037, 0087
Monivision	0843
Moree	0037
MTLogic	2104
Mx Onda	1687
NAD	0056, 0037, 0865
Naiko	0037
NEC	1704, 1797, 0704, 1398, 2293
Neckermann	0087
NEI	0037
Neovia	0865, 0876
New Acoustic Dimension	0056, 0037, 0865
Nikkai	0037
Novex	1523
NuVision	2158
Ölevia	1240, 1610
Onida	0053, 1253
Orion	0037
Osaki	0412
Otic	1687
Otto Versand	0037
Packard Bell	1314
Palladium	0037
Panasonic	1480, 0650, 2264, 0250, 1291, 1941, 2240, 1924, 0853
Philco	0087, 2414
Phillips	0037, 1867, 1744, 1455, 2372, 1454, 2374, 1806, 0087, 2564, 0054, 1538, 1756
Phoenix	0087, 0037
Phonola	0037, 0087
Pioneer	1457, 0679, 1260, 0166, 0037, 0866, 1398
Playsonic	0037
Polaroid	1523, 1538, 1687, 1769, 1385, 2121, 1767, 1766, 2002, 0765
Pollicom	0087, 0070
Powerpoint	0037
Pro Vision	1531
ProLine	0037
Prosonic	1865, 1314, 1523

Protech	0037
Pye	0037
QONIX	1634
Quadro	1326, 1531
Quasar	0865
Quelle	0070, 0037
Radiola	0037
Radiomarelli	0087, 0037
Radiotone	0037
RBM	0070
RCA	2746, 1922
Relisys	0877, 0865, 0876, 0878, 1207, 1211
RevolutionHD	1623
Revox	0037
RFT	0087
Rolsen	2098
Rover	0877
Royal Lux	0412
RIT	0037
Rinco	1398
Saba	0087
Saivod	0037
Sampo	1755
Samsung	2051, 0812, 2103, 2814, 2137, 0702, 2596, 0060, 0814, 0037, 0766, 1060
Samurai	2814
Sansui	0861, 1670, 1409, 1904
Sanyo	1362, 0154, 0704, 1142
Schaub Lorenz	0878
Schneider	0037, 1904
Scott	0180
Sears	1904
SEG	1523
SEI	0867
Sens	1085
Sharp	1659, 2360, 0093, 2402, 0818, 2495, 1459, 1602
Sherwood	1399
Shinelco	2104
Shivaki	0037
Slarem	0087
Siemens	0037
Silva Schneider	0037
Singer	0087
Sinudyne	0087
SKY	1745
Sly Media	1745
Sliding	0865
Soertron	0865
Sony	1825, 0810, 2736, 0000, 1685, 1300, 1925, 1904
Soundmaster	1696
Soundwave	0037
SunBrite TV	2337
Sunkal	0865
Sunny	0037
Supra	0056
SVA	0748, 0865
Swisstec	2104, 1745, 0865
Sylvania	0171
Symphonic	0171, 1904
Syntax	1240, 1610
Sysline	0037
Tatung	0037, 1756, 1286
Teac	0037, 0898
Tec	0037
Technics	0250, 0650
Technika	1865
Technosonic	1326
Technotrend	1531
Teco	1523
TELE System	0876
Telefunken	0702
Tesla	0037
Tevion	1687
Thomas	1904
Thomas America	1904
Thomson	1447
Time	1792, 1997
Tokai	0037
Toshiba	1524, 2724, 2006, 0822, 0767, 0070, 1256, 1656, 1935, 0650, 1356
TRANS-continents	0865
Trio	1687
UMC	1745
United	0037, 1523
Universal	0037
Universum	0037
V2max	0865
V7 Videoseven	1217, 1755
Vanguard	0037
Venturer	1865
Venus	1326
Videoseven	1217, 1755
Vidikron	1398
Viewpia	0876
Viewsonic	2014, 1745, 0864, 1627, 1742, 1330, 1578, 1755, 2277
Visa	0037
Vision	0037
Vivax	1326
VIZIO	1758, 1756, 2757
Voxson	0087
Wega	0087
Westinghouse	1712, 0885, 2293, 0889, 1300
White Westinghouse	0037
World-of-Vision	0890, 0877, 0865, 1217
Xenius	0661
Xoro	1217
Yamaha	0797, 0650
Yapshe	0250
Yoko	0037
Yutawai	1531
YU-MA-TU	0037
Zenith	0178, 0017, 1145, 1904

### Коды для режима DVD

AEG	1593
Aiwa	0037, 0000, 0032

Akai	0240
Alba	0278, 0081
Amstrad	0000, 0278
Aristona	0081
ASA	0081, 0037
Asuka	0037
AVP	0000
Baird	0104, 0000
Basic Line	0278, 0046, 0104
Blaupunkt	0162
Blue Sky	0037, 0278
BPL	0046
Bush	0081, 0278
Casio	0000
Centrum	1593
CGE	0000
Clatronic	0000, 1593
CME	0081, 0042, 0045
Crown	0037, 0278
Cyrus	0081
Daewoo	0278
De Graaf	0042
Decca	0000, 0081
Denon	0042
Dual	0081
Dumont	0081, 0000, 0104
Durabrand	1593
E.S.C.	0240, 0278
EuroLine	1593
Ferguson	0278
Fidelity	0000
Finlandia	0081, 0104, 0000, 0037, 0042, 0043, 0046, 0048
Finlux	0042, 0081, 0000, 0104
Firstline	0037, 0043, 0045
Fisher	0047, 0046, 0104
Fujitsu Siemens	1972
Funai	1593, 0000
GEC	0081
GoldStar	0037
Goodmans	0278, 0000, 0037, 0081
Graetz	0104, 0240
Granada	0081, 0104, 0046
Grandin	0278, 0000, 0037
Grundig	0081
Hanseatic	0037, 0081
Hewlett Packard	1972
Hinari	0240
Hitachi	0042, 0000, 0081, 0240
Hoher	0278
HP	1972
Hypson	0000, 0037
Imperial	0000
Interfunk	0081
Internal	0278
International	0037, 0278
ITT	0104, 0046, 0240
ITV	0037, 0278
Joyce	0000
JVC	0067
Kendo	0278
Kneissel	0037, 0278
König	0081, 0042
Lenco	0278
LG	0037
Loewe	0081, 0037
Logik	0240
Luxor	0046, 0043, 0048, 0104
Manesth	0045
Marantz	0081
Mark	0000
Melectronic	0037, 0000
Memorex	0104, 0000, 0037, 0046
Metronic	0081
Metz	0037, 0162
Microsoft	1972
Mitsubishi	0043, 0081, 0067
Multitech	0000
Murphy	0000
Myryad	0081
Nebula Electronics	0033
NEC	0067
Neckermann	0081
Nokia	0104, 0046, 0048, 0042, 0081, 0240
Oceanic	0000
Osaki	0000, 0037
Otto Versand	0081
Packard Bell	1972
Palladium	0037
Panasonic	0162, 1062, 0035
Pentax	0042
Perdio	0000
Philips	0081
Phoenix	0278
Phonola	0081
Pioneer	0081, 0067
Profifronc	0240
ProLine	0000, 0278
Pye	1593, 0081
Quartz	0046
Quasar	0162, 1062
Quelle	0081
Radiola	0081
Radiotone	0037
Ricavision	1972
Roadstar	0037, 0240, 0278
Saba	0278
Salora	0046, 0043, 0104
Samsung	0240
Sansui	0067
Sanyo	0104, 0046
SBR	0081
Schaub Lorenz	0104, 0000
Schneider	0081, 0000, 0037
Seaway	0278
SEG	0278, 0081, 0240
SEI	0081
Sharp	0048
Shintom	0104
Siemens	0104, 0081, 0037
Silva	0037
Singer	0045



Sinudyne	0081
Sonor	0046
Sontec	0037
Sony	0032, 0033, 1972
Soundwave	0037
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sylvania	0000
Symphonic	1593
T+A	0162
Tashiko	0000
Tatung	0000, 0081
Technics	0162, 0081
Telefunken	0278
Tensai	0000, 0278
Tesla	0081
Toset	0278
Thomson	0060, 0067, 0278
Thom	0037, 0104
TIVO	0739
Toshiba	0045, 0043, 0081
Tradex	0081
Uher	0240
United	1593
Universum	0000, 0081, 0104, 0037, 0240
VIA Technologies	1972
Video Technic	0000
Videomagic	0037
Villain	0000
Visa	0081
Yoko	0240, 0037
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	1228
AEK	0675, 0790, 1233
AG Electronics	1228
Airis	0672, 0862, 1107
Alwa	0641, 0533
Alkal	0790, 1233, 0690
Alkara	1233
Alba	0672, 0695, 0717, 0539, 0783
All Tel	1451
Amoisonic	0764
Amstrad	0790
Ansonic	0831
A-one	2066
Apex Digital	0672
Aristonia	0539, 0646
AS	1228
ASDA	2213
Astro	1513
Audio Authority	2555
Audiosonic	0690
Avol	2123
BBK	0862
Belson	1630
Best Buy	2123
Blusens	1233
Blue Sky	0672, 0651, 0695, 0790
Borman	0783
Brandt	0651, 0503
Brignton	2066
Broksonic	0695
Bush	0831, 0690, 0717, 0733, 0672
Cat	1513
Centrum	0675
CGV	0733
Chili	2123
Clatronic	0672, 0675, 1233
Coby	2494, 1107
Codex	1233
Compacks	1107
Continental Edison	0831
Crown	0690
Crypto	1228
Cybercom	0831
CyberHome	0816
Cytron	0651, 0705
Daewoo	0705
Dansal	0783
Dantax	0790
Dayton Audio	1158
DCE	0831
Denon	1634, 2258, 0634, 2748, 0490
Denver	0672, 1107, 1056
Dgtec	0672
Digitor	0690
DK	0831
Dikom	2494
Disney	1270, 2318, 0831
DiVDo	0705
DK Digital	0831, 2095
DMTech	0783
Dragon	0831
Dual	0831, 0783, 0790
Durabrand	0675, 0831
Dynex	2596
Emax	0330, 1233
Ecron	1630
Elta	0672, 0690, 1233
Emerson	0705
Energy System	1513
Enterprise	0591
Enzer	1228
EuroLine	0675, 1233
Excello	1513
Fenner	0651
Ferguson	0695, 0651
Finlux	0672, 0591, 0741, 0783
Firstline	0869
Funai	0675, 0695
Fusion	0862
Gateway	1158
Go Video	0869, 0783, 0741, 1158
Gold	1513
GoldStar	0741
Goodmans	0783, 0790, 0690, 0651
GPX	0741
Gran Prix	0831
Grandin	1233
Greenhill	0717
Grundig	0539, 0695, 0705, 0670, 0790, 0651

Grunkel	0790, 0831
H & B	1233
Hanseatic	0741, 0783, 0790
Harman/Kardon	0702, 3228, 1229, 0582, 2927
HDT	0705
Helios	2192
Hitachi	0664, 0573
Hiteker	0672
Höher	0831, 0651
Home Tech Industries	1107
Humax	1588, 0646
HYD	1233
Hyundai Digital Technology	0705
Ikeai	1107
Im@ge	1513
Insignia	2428, 2596
Iradio	1233, 0869
ISP	0695
Its	0717
ITT	1233
JMB	0695
JVC	0623, 1164, 1275, 0558, 1602, 2365, 1550, 2855
Kansai	1107
Kansas Technologies	1233
Karcher	0783
Kendo	0831
Kenwood	0534, 0490
King D'Home	0796
KingVision	1513
Koss	0651
KXD	1107
Leiker	1513
Lenco	1513
Lenoir	1228
Lexicon	2545
LG	0741, 1602, 0869, 2135, 0591
Lifetec	0831
Listo	2066
LiteOn	1158
Loewe	0741, 0539
Logitech	2639
Logik	0783, 0705
Lumatron	0705, 0741
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	0717
Magnavox	0675, 0539, 1354, 1506, 0646
Majestic	1107
Manhattan	0705
Marantz	0539, 2414
Matsui	0695, 0651, 0672
MBO	0690
Medion	0831, 0741, 0651, 0783, 1270, 0630, 1107
MEI	0790
Memorex	0831, 3153
Messo	1513
Metronic	0690
Metz	0571
Micromax	0695
Micromega	0539
Microsoft	2083
Microstar	0831
Mintek	0717
Mitsubishi	1521
Mx Onda	0651
Mystral	0831
NAD	0741
Nevir	0831, 0672
New Acoustic	0741
Dimension	
Nexus	0790
Nordmende	0831
Olidata	0672
One For All	2555
Onkyo	0627, 1627, 2147, 2215, 1769, 0503
Oopla	1158
Oppo	2545, 2185, 0575
Orion	0695, 1233
Ortron	0651
P&B	1451
Pacific	0831, 0790
Packard Bell	0831
Palladium	0695
Panasonic	0490, 1579, 1641, 0703
Panda	1107
Philco	0690, 0733
Philips	2056, 0539, 1354, 0646, 1340, 2434, 1158, 1506, 2084, 0675, 0503
Pioneer	0631, 1571, 0571, 2442, 2854, 0142, 1512
Prinz	0831
Prism	0705, 0831
Pro Vision	1107
ProCaster	1513, 2123
ProLine	0651, 0672
Pye	0675, 0539, 0646
QONIX	0790
Radionette	0741, 0869
RCA	0522, 1769
RE-BL	2555
Red	2213
Red Star	1107
Richmond	1233
Roadstar	0672, 0690
Rötel	0623, 0558
Rowa	0717
Saba	0651
Sabaki	0798
Saivod	0831
Samsung	0199, 0573, 2069, 1470, 1075, 2329, 0744, 2369, 2489, 2556, 0490, 0820
Sanyo	0670, 0695, 1228
Schneider	0539, 0646, 0651, 0783, 0790, 0831, 0869
Scott	0672, 0651, 1233, 1630, 2066
Seeltech	1451, 1513
SEG	0798
Shanghai	0672
Sharp	0630, 2250, 1256, 0675, 0869
Shenzhen KXD Multi-Media	1107
Sherwood	1077, 0717, 0741

Sherwood Newcastle	1077
Shinco	0717
Sigmatex	2123
Silva Schneider	0831, 0741, 0869
Sistemas	0672, 1513
SM Electronic	0690
Smart	0705
Sogo	0672
Sonal	0755
Sonic Blue	0783
Sony	1633, 1516, 0533, 1033, 1070, 0864, 0772, 1431
Sound Color	1233
SR Standard	0831
Star Clusters	0798
Sunstech	0831, 1513, 1630
Supratech	1513
SVA	0672
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Sytech	2123, 0831
Tamashi	2066
Targa	0741
Tchibo	0741
TCM	0790
Teac	0571, 0705, 0717
Technics	0703, 0490
Technika	0831, 1630
Technisson	0672
Tedelex	1228
Tensai	0690
Tevion	0651, 1630
Thomson	0522, 0831
Tokai	0790, 1233
Toshiba	0503, 1510, 2705, 2277, 2006, 1769, 3157, 0695, 1154, 1608, 1503
TRANS-continents	0831, 1233, 2066
Trevi	0831
Trice	1654
Umax	0690
United	0675, 1228, 1233, 0695
Universum	0741, 0790, 0591, 0869
VD-Tech	1513
Venturer	0790, 1769
Vieta	0705
Vivax	1513
VIZIO	2563
Voxson	0831
Vtrek	1228
Waitec	1233
WalkVision	0717
WB Electronics	2555
Welkin	0831
Wilson	1233, 0831, 1513, 2066
Windy Sam	0573
Woxter	2123
Xbox	2083, 0522
Xenius	0790
X-Waves	1513
Yakumo	1056
Yamada	1158, 1056
Yamaha	0545, 0539, 0817, 0490, 0497, 2298, 0646, 1354
Zenith	0741, 0869
Denon	2706
Harman/Kardon	0892, 3045
Marantz	0892, 1892
Yamaha	2592
AEG	1389, 1390, 2483
AFK	1389
Alwa	1405, 1641, 1388, 1622
Alkal	1390
All Tel	1390
Amstrad	1390
Arcam	0189
ASCORTEC	1389
Audiolab	1189, 0189
Audiosonic	1389
Audiotronic	1189
Belson	1389
Binatone	1389
Blue Sky	1390
Rose	1933, 1629
BSkyB	1497
Bush	2175
Calm	0189
Cameron	2426
Cat	1389
Clatronic	1389, 2483
Coby	1389
Daewoo	1250
Dantax	1390
Denon	1360, 2857, 2516, 2820, 1460, 2987, 2247, 3001, 2279
Denver	1389
Digitrex	1257
Dual	1390
Elta	1390
Ferguson	2611
Fine Arts	1189
Goodmans	1390, 1389, 1497
Grundig	0189, 1189
Grunkel	1390
Hanseatic	1390
Harman/Kardon	1304, 0110, 2241, 2443, 1306, 0189, 1189
HCM	1390
HE	1389
HIFIAkademie	0189
Hiteker	1389
Höher	1257
Home Tech Industries	1389
Insignia	2966
Integra	1805
iSymphony	2442
JBL	1306
JVC	1374, 1495, 2239, 2040, 1871, 2331

Kenwood	1313, 1569, 1293
KXD	1389
LG	2197, 2676, 1233, 2284, 1869
Loewe	0189
Lumatron	2483
Magnat	1389
Marantz	1289, 0189, 2114, 1189, 1269
Mcintosh	1289
Medion	2197
MEI	1390
Micromega	0189, 1189
Mx Onda	1497
Myriad	1189, 0189
Nexius	1390
Nikkai	1389
Onkyo	1805, 1320, 0842, 1298, 1531
Orava	1389
Ortron	1366
Palladium	1293, 1390
Panasonic	1763, 1275, 1316, 1633, 2967, 1288, 1518, 2452, 2105, 1308, 1548, 2221
Philips	0189, 2459, 1269, 1831, 1189, 2311, 1289
Pioneer	1935, 1023, 1384
PJ	1389
Pro Vision	1389
ProLine	1257, 1390
QONIX	1390
Quadro	1389
RCA	1254, 2041, 2611, 2426
Red Star	1389
Restek	0189
Revox	0189
Samsung	1868, 1295, 1500
Sanyo	1801
Schneider	1390
Scott	1389
SEG	1250
Shenzhen KXD	1389
Multi-Media	
Sherwood	1077, 1517, 2169, 1905
Silva Schneider	1390
SKY	1497
Sky Ireland	1497
Sky UK	1497
Sony	2172, 1622, 1822, 1758, 1058, 1441, 1759, 2475, 1258, 2522, 1858, 1658, 1558, 2227
Soundmaster	2442
Stereophonics	1023
Sungoo	1313
TAG McLaren	1189
TAG McLaren Audio	1189
Targa	1293
Teac	1609, 1497
Technics	1518, 1308, 1763, 1633
Technika	2426
Tevion	1389
Thomson	1254, 2611, 1497
Thorens	1189, 0189
Tokai	1390
Toshiba	1788
United	1390
Universum	1609, 1390, 0189
Venturer	1390
Violet Audio	1893
Xenius	1390
Yamaha	0176, 1276, 2061, 3030, 2467, 0376, 1815, 1376, 2455, 1176, 1476, 1375, 2608
Zenith	1293
Altec Lansing	2720
Apple	1115
Denon	2502
JVC	2969
Samsung	2609
Sharp	3097
Sony	2610
Yamaha	2021, 2458

### Коды для режима AUX

**КОДЫ УСТРОЙСТВ**  
Запишите запрограммированные коды устройств в следующую таблицу:

Режим	Тип устр-ва	Марка	Код
Пример: DVD	DVD	Sony	2066
TV			
DVD			
AUX			



**Билайн®**

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.