

尺寸: 400\*200mm

# ClickPDU® RM-L7535

English

## ClickPDU UNIVERSAL REMOTE CONTROL FOR SHIVAKI, ERISSON

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

### Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

#### Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
- 2, Press "POWER" and "MUTE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

#### Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the "MUTE" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appears on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

#### Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.



русский

## ClickPDU универсальный пульт для брендов SHIVAKI, ERISSON

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



### Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

#### Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «MUTE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

#### Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «Mute» и удерживайте нажатой, индикатор, заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «Mute». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.


#### Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта. Тип батареек: 2 батарейки AAA.





RC-812 STV-208 LTV-2231 SUPRA STVLC1965WL LCD-831 RC311 USB SMART F4S028 (FHS033) FHS083 (CLR-1) 15LM08 (BT-0526B) 15LM08 (BT-0526B) RE41B HOF11A037GPD5 (Z2LES81) RC-0025 BT-0471B HOF14H538GPD5 (3ZLES88) 24LEJ02 51PDP01FHDHOF12H126GPD11 24LEP91 41PH01 42PH01 28LEE3072 3ZLES16 MINI 18LES16 (BAP2) 18LED18 ALS2D-HOME WHITE ALS2D-HOME 19LET1 (RC200) RC3000M11 WS-237 LY-3700 RC-1202 (SV21N03) F4S028 (3ZLET4272) RC2000E02 RC3000E02 RC2000E02 28 32 39 42LEN62 16LEJ02 19LEJ02 19LJ08 MK-530 NH400UD (R20130427)

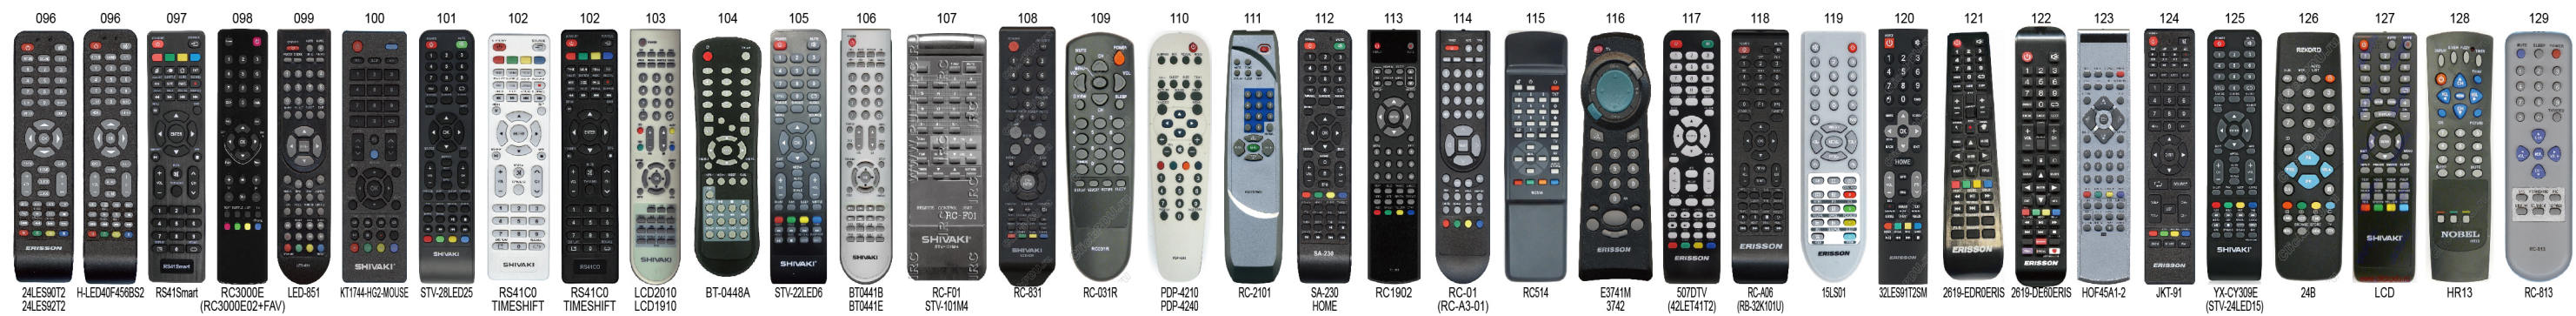

24LES9072 24LES9272 HLED40F456BS2 RS41Smart RC3000E (RC3000E02+FAV) LED-851 K1744-HG2-MOUSE STV-28LED25 RS41CD TIMESHIFT RS41CD TIMESHIFT LCD2010 LCD1910 BT-0448A STV-22LED6 BT0441B BT0441E RC-F01 STV-101M4 RC-831 RC-031R PDP-4210 PDP-4240 RC-2101 SA-230 HOME RC1902 RC-01 (RC-A3-01) RC514 E3741M 3742 507DTV (4ZLET41T2) RC-A06 (RB-32K101U) 15LS01 3ZLES91T2SM 2619-EDROERIS 2619-DE60ERIS HOF45A1-2 JKT-91 YX-CY309E (STV-24LED15) 24B LCD HR13 RC-813



FEB-2000 F085 F3S20 FHS08A 21H57 копира 08A 19LEN18 Z2LEN60 FLTV-22H11 3ZLEC200 KZG-103 AL460 (3ZLES16) RC-E23 INFO-REC 26LS16 37LS16 42PS10 RC-150 HLED1510 RC-SW63 RC-63301B FHS081 BT0451C R-1680 (21SF30) LTA-15415M ATZ-01 HOF088311 STV-22LED5 STV-22LED9W BT04196 3ZLEC2000 3ZLEC2300 TVD34-M1-2 5199 5599 782 (RC25) STV-2028M4 RC-2102MC RC3700A 50ULEA18T2SM 50ULEA99T2SM US49K3403 KT1744-HG2

